

Hinweise zum Anschluss der OutputBox

Das **GPSauge™** kann in Verbindung mit der OutputBox ein zwei externe Signale schalten.


- Mit einer Schaltleistung von max. 60W können Sie die OutputBox direkt in die Zuleitung der meisten Verbraucher einbinden.
- Zwischen der Elektronik und den Schaltkontakten herrscht über das Relais eine galvanische Trennung Sie können somit alle Potentiale und Spannungen unabhängig von der Bordspannung schalten.
- Die Outputbox kann als „Öffner“ oder als „Schließer“ verwendet werden (bitte bei Bestellung angeben)
- Zum Aktivieren und Deaktivieren der einzelnen Ausgänge senden Sie eine SMS mit:

GPS+OUT=00 -> Ausgang 0 auf 0 Ausgang 1 auf 0

GPS+OUT=01 -> Ausgang 0 auf 1 Ausgang 1 auf 0

GPS+OUT=02 -> Ausgang 0 auf 0 Ausgang 1 auf 1

GPS+OUT=03 -> Ausgang 0 auf 1 Ausgang 1 auf 1 an das Gerät

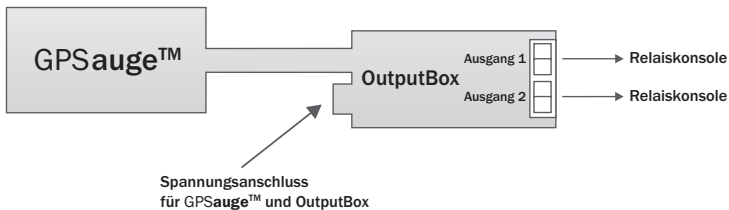

Stand: April 2010